

## Diaz Wi-Fi brug

### Controle van de Wi-Fi

**De Wi-Fi brug reageert niet zoals in de instructievideo?  
Controleer dan even de volgende zaken.**

- 1** De Wi-Fi brug kan enkel verbinding maken met een 2,4 GHz netwerk. Niet met een 5 GHz netwerk. U kan uw type netwerk controleren op uw modem. Indien dit niet lukt, neemt u best contact met uw provider (Telenet / Proximus / ...).
- 2** Controleer of uw Wi-Fi signaal verbonden is met het internet. Bezoek een webpagina en ga na of deze ingeladen wordt via Wi-Fi.
- 3** Ga eveneens na of u connecteerde met uw persoonlijk Wi-Fi netwerk.
- 4** Controleer goed of u uw Wi-Fi paswoord correct invoerde. Zeker als dit een complex wachtwoord is qua structuur.
- 5** Het kan zijn dan de brug te ver staat van de Wi-Fi router. Probeer de brug dichterbij te plaatsen (minder dan 5 meter en zonder obstakels).
- 6** Gebruik geen PC of laptop USB ingang voor het voeden van de Wi-Fi brug. Wij adviseren steeds om de brug in een stopcontact te steken.

## Reset van de brug

**Zijn bovenstaande zaken niet de oorzaak?  
Probeer dan de brug te resetten en begin opnieuw.**


Houd de programmeerknop van de brug 10 seconden lang ingedrukt. Het lampje van de indicator zal 5 keer rood knipperen.

Alle gegevens zijn nu gedelete uit de brug. U moet nu terug alle stappen doorlopen om de brug te verbinden.




## Sterkte van de Wi-Fi connectie controleren


1

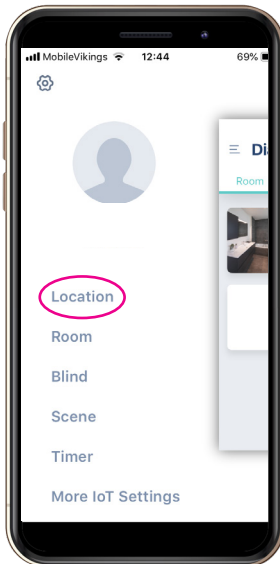

2

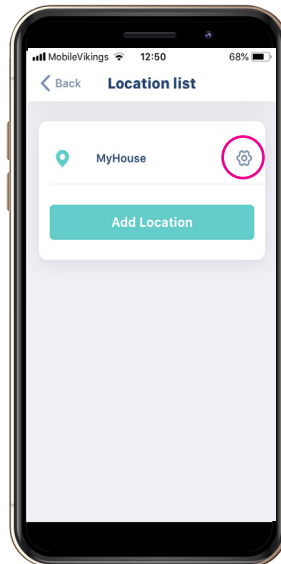

3

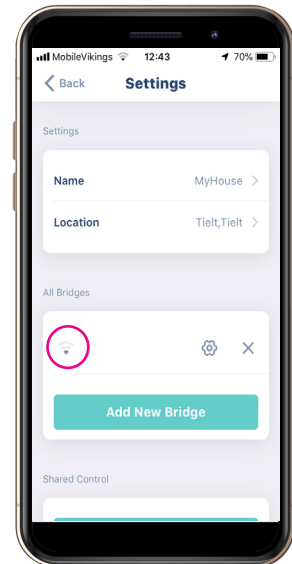

Slechte connectie



Zwakke connectie



Normale connectie



Goede connectie

## De brug knippert rood of oranje

Als de brug rood of oranje knippert, dan betekent dit dat de brug gedeconnecteerd is van het Wi-Fi netwerk. Meestal zal dit zichzelf herstellen.

Wilt u dit toch manueel herstellen? Koppel de brug dan los om het vervolgens weer in de voeding te steken.



Gebeurt dit regelmatig dat de indicator rood knippert?  
Check dan de afstand tussen de Wi-Fi brug en de Wi-Fi router.  
Zorg ervoor dat er zich zo weinig mogelijk obstakels tussen beide bevinden.

### Betekenis van de indicator kleuren

#### Kleur

-  constant blauw
-  traag knipperend rood
-  traag knipperend geel
-  snel knipperend rood
-  traag knipperend paars
-  traag knipperend groen

#### Betekenis

- De brug is geconnecteerd.
- Wi-Fi is gedeconnecteerd
- Wi-Fi is geconnecteerd
- Reset van de brug
- Het connecteren is bezig
- Upgrade is bezig

#### Duur

- Constant
- Voortdurend tot verandering status
- Voortdurend tot verandering status
- 5 keer
- Voortdurend tot verandering status
- Voortdurend tot verandering status